USTM

Brava

…rękojeść której brakowało!

Instrukcja obsługi i konserwacji sprzętu

Uwaga niebezpieczeństwo!
Wskazuje sytuacje poważnego zagrożenia, które mogą powodować ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników.

Ostrzeżenie
Wskazuje, że konieczne jest podjęcie odpowiedniego działania, aby nie doprowadzić do wypadku lub szkody.

Uwaga
Podaje informacje techniczne, których nie można przeoczyć i które mają szczególne znaczenie.
Instrukcja obsługi wskazuje w szczególności zasady instalacji, użytkowania i konserwacji sprzętu.

1. Oznaczenie produktu i dane techniczne

Bezprzewodowa rękojeść Brava

- Zasilana przez alkaliczne baterie 1,5 V typu AAA
- Temperatura pracy + 5 ° / + 35 °
- Częstotliwość transmisji 433 MHz

2. Zawartość opakowania

- Rękojeść bezprzewodowa Brava (1) - Nakrętka z gwintowanym pierścieniem (2)
- Blokada pierścienia blokującego (3) - n. 2 baterie (już włożone w rękojeść)

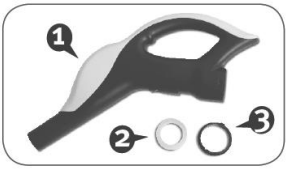

3. Deklaracja zgodności CE

Bezprzewodowa rękojeść **Brava** do systemów centralnego odkurzania z modułem zintegrowanego sterowania radiowego wykonana jest zgodnie z następującymi normami i dyrektywami:

Dyrektywa 2001/95/CE	Dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
Dyrektywa 2006/95/CE	Dyrektywa niskonapięciowa (BT)
Dyrektywa 2004/108/CE	Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej
Dyrektywa 2002/96/CE	Dyrektywa ROHS o ograniczeniu stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Dyrektywa 1999/5/CE	Dyrektywa R & TTE dotycząca urządzeń radiowych w telekomunikacji

Instrukcja obsługi wskazuje zasady instalacji, użytkowania i konserwacji sprzętu

4. Ogólny opis produktu

Bezprzewodowa rękojeść **Brava** została zaprojektowana i wyprodukowana wyłącznie jako akcesorium do centralnych systemów odkurzania. Musi ona być połączona z rurą ssącą i teleskopową lub innym akcesorium, służącym do odkurzania pomieszczeń i budynków. Centralna jednostka jest aktywowana i dezaktywowana przez naciśnięcie specjalnego przycisku, pod warunkiem podłączenia elastycznego węża do gniazda ssącego.

5. Instrukcja montażu bezprzewodowej rękojeści Brava

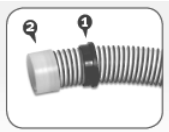

- Włożyć pierścień osadczy (1) na końcu węża zębami skierowanymi na zewnątrz.
- Nakręcić gwintowaną nakrętkę pierścieniową (2) na koniec węża przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
- Włożyć gwintowaną nakrętkę pierścieniową (2) wewnątrz uchwytu, blokując zęby tej nakrętki (2) w odpowiednich gniazdach po obu stronach (3), całkowicie zatrzaskując nakrętkę pierścieniową.

6. Opis właściwego użytkowania rękojeści Brava oraz ostrzeżenia dotyczące jej niewłaściwych sposobów wykorzystania.

UWAGA: zastosowanie inne niż wskazane poniżej jest niedozwolone. Zmiany /przeróbki produktu są niedozwolone. Dowolne użycie inne niż ten, dla którego produkt został zaprojektowany, stanowi ryzyko, które może uszkodzić zarówno jednostkę centralną, jak i stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika.

- Bezprzewodowa rękojeść Brava została zaprojektowana do użytku z odkurzaczami centralnymi. Należy zamontować ją na wężu ssącym.
- Nie używaj rękojeści Brava do innych celów. Nie wsysaj żaru, niedopałków papierosów, łatwopalnych produktów lub materiałów, które mogą spowodować pożar w zbiorniku na kurz.
- Nie używaj bezprzewodowej rękojeści Brava do odkurzania materiałów o wysokim ryzyku wybuchu lub materiałów obojętnych indywidualnie, które zmieszane razem mogą powodować niebezpieczne reakcje chemiczne.
- Nie przechowuj i nie używaj bezprzewodowej rękojeści Brava w miejscach, do których może dojść do kontaktu z płynami, rozbryzgami wody, deszczem itp. lub w środowiskach o wysokim stężeniu wilgoci, która może powodować skroplenia.
- Nie należy wystawiać bezprzewodowej rękojeści Brava na źródła ciepła.
- Zużyte baterie należy usunąć tak szybko, jak to możliwe i w odpowiedni sposób.
- Nie próbuj ładować wyczerpanych baterii, które nie nadają się do ponownego naładowania. Trzymaj baterie zarówno nowe, jak i używane poza zasięgiem dzieci.
- Nie zasłaniaj wlotu powietrza z rękojeści bezprzewodowej Brava poprzez zasysanie ściereczek, dużych arkuszy papieru lub plastiku.
- Unikaj obracania rękojeści bezprzewodowej Brava w stronę ludzi lub zwierząt.
- Bezprzewodowa rękojeść Brava nie jest przeznaczona do użytku przez ludzi (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach umysłowych lub zmysłowych.

7. Ograniczenia dotyczące czynności konserwacyjnych

Rękojeść bezprzewodowa Brava nie wymaga konserwacji. Do czyszczenia użyj miękkiej i suchej ściereczki. Wymień baterie do zasilania bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania kiedy są wyczerpane. Każda inna operacja w przypadku awarii lub nieprawidłowej pracy nie jest dozwolona i może być przeprowadzona przez Autoryzowane Centrum Pomocy Technicznej.

UWAGA: podczas operacji wymiany baterii nie należy ingerować w żaden sposób w obwód elektryczny.

8. Instrukcje dotyczące uruchomienia

Uwaga: Rękojeść bezprzewodowa Brava powinna być zaprogramowana tylko przy pierwszym uruchomieniu. W przypadku wymiany baterii lub awarii zasilania ustawienia nie zostaną stracone.

8.1 Programowanie bezprzewodowej rękojeści Brava za pomocą odkurzacza centralnego

Bezprzewodowa rękojeść **Brava** zawiera wewnątrz moduł sterowania radiowego (nadajnik), który musi zostać zaprogramowany za pomocą danego odkurzacza centralnego (odbiornika), aby móc ten odkurzacz włączać i wyłączać.

Przed przystąpieniem do programowania wyciągnij pasek izolujący baterie.

Procedura programowania bezprzewodowego sterownika Brava (zapoznaj się całkowicie z procedurą przed jej wykonaniem):

1. Odkurzacz musi być odłączony od sieci elektrycznej.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na rękojeści przez około 10 sekund, dopóki dioda led się nie włączy. Zwolnij przycisk.
3. Podłącz urządzenie do zasilania.
4. Ponownie naciśnij przycisk na rękojeści jednym naciśnięciem.
5. W tym momencie kod zostaje zapamiętany i system można włączyć za pomocą Bezprzewodowej Rękojeści **Brava**.

Uwaga: operacje opisane w punktach 3 i 4 muszą zostać zakończone w ciągu 5 sekund od włączenia się diody LED.

8.2 Procedura resetu bezprzewodowego sterownika Brava.

1. Odłącz odkurzacz od źródła zasilania.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na rękojeści **Brava**. Po około 10 sekundach zaświeci się zielona dioda pod klawiszem i po kolejnych 10 sekundach zgaśnie.
3. Gdy zielona dioda LED zgaśnie, trzymając wciśnięty przycisk, podłącz odkurzacz do zasilania i puść przycisk.
4. Naciśnij ponownie przycisk, jednym naciśnięciem.
5. Kody zostały usunięte i wymagane jest nowe programowanie.

Uwaga: operacje opisane w punktach 3 i 4 muszą zostać zakończone w ciągu 5 sekund od włączenia się diody LED.

9. Instrukcja wymiany baterii

Odkręć tylną śrubkę (1), podnieś przykrywkę i, przesuwając ją do przodu (2), wymień baterie. Zamknij ostrożnie przykrywkę uważając, aby przycisk nie wysunął się z gniazda, wkręć tylną śrubkę (1).

Zużyte baterie wyrzuć do odpowiedniego pojemnika.

Uwaga: moduł sterownika bezprzewodowego Brava jest chroniony przed odwrotną polaryzacją baterii.

Gwarancja na produkt
Po zakończeniu cyklu życia, należy zutylizować produkt postępując zgodnie z następującymi instrukcjami ochrony środowiska:

Obecność tego symbolu na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że produkt nie należy do grupy zwykłych odpadów z gospodarstw domowych, ale musi zostać umieszczony w odpowiednim punkcie zbioru do recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pomagając w odpowiedniej utylizacji tego produktu, pomagasz uniknąć negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia, które mogą wynikać z nieprawidłowej utylizacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z zakładem usług komunalnych związanych z recyklingiem lub ze sklepem, w którym produkt został zakupiony.

10. Gwarancja na produkt

Bezprzewodowa rękojeść **Brava** posiada gwarancję UE przewidzianą w Dyrektywie 1999/44/CE. Gwarancja jest na okres 24 miesięcy i obejmuje wymianę wadliwych komponentów, zwrot kosztów robocizny i transportu. Gwarancja jest ważna pod warunkiem, że klient jest w posiadaniu dokumentu, który poświadcza datę zakupu oraz że produkt nie został nieprawidłowo użyty/konserwowany (niezgodnie z niniejszą instrukcją użytkowania i konserwacji). Gwarancja nie obejmuje baterii.

Dystrybuowane przez:
UST-M Sp. z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Piaskowa 124A
Poland
tel./fax (+48) +44 711 11 19
www.ustm.pl